


YLEISTÄ - ST-771101

- Kuori ja kansi ruostumatonta terästä
- Tarttumattomaksi pinnoitettu, alumiininen keitto- kulho
- Yksinkertainen painike-ohjaus
- Kuivakeittosuoja
- Lämpösäilytystoiminto
- Kapasiteetti: 6 l (raakaa riisiä) / 18 l (keitettyä riisiä)
- Mitat: 445 (halkaisija) x 418 (korkeus) mm
- Mitat: 445 (halkaisija) x 418 (korkeus) mm
- Paino: 10,4kg / 11,5kg
- Lämpöä ja energiaa säästävä
- Jännite: 220-240V~ 50/60Hz/1,95 kW/9A
- Liitosjohto: 1,2 m
-

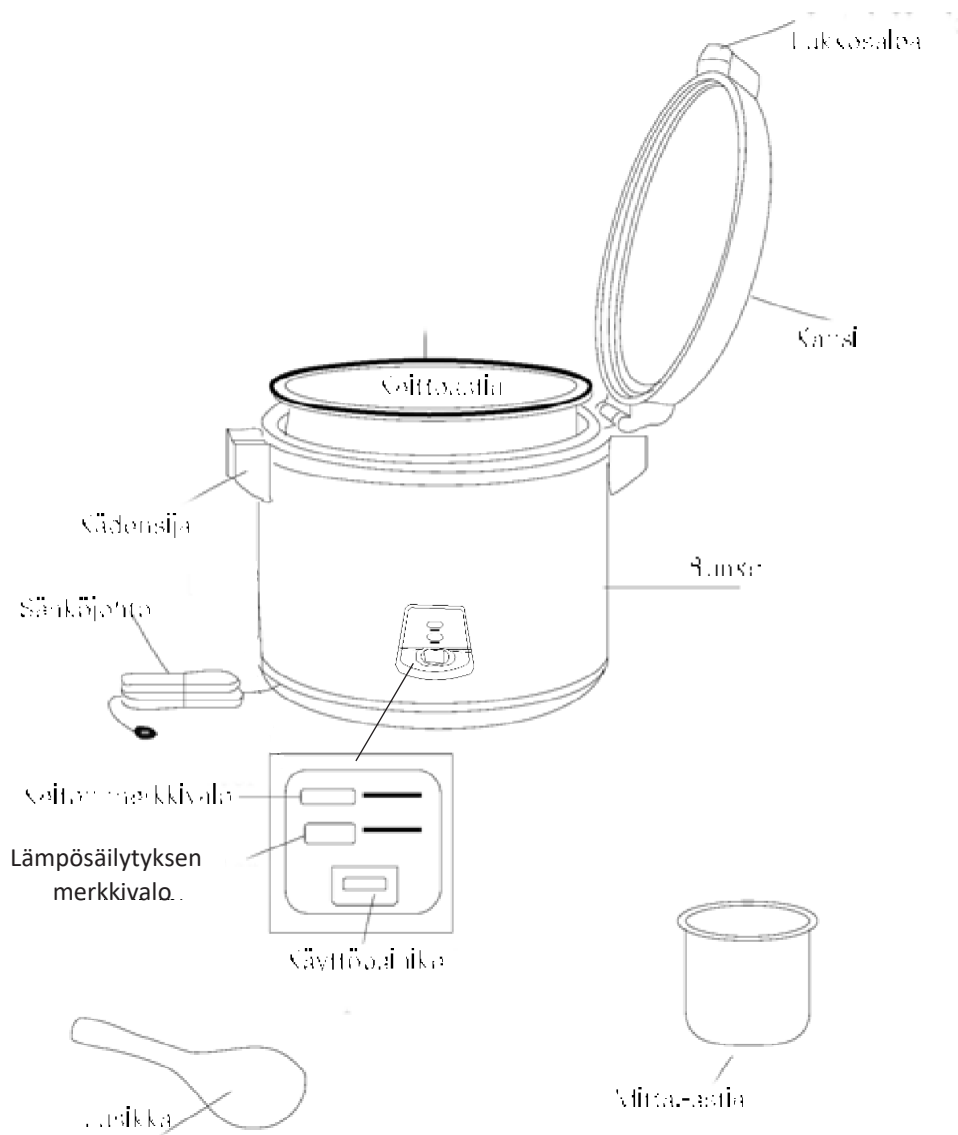

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

Sähkölaitteiden käsittelyssä on aina noudatettava turvaohjeita.

1. Tutustu käyttöohjeisiin.
1. Älä koske laitteen kuumiin pintoihin. Käsittele laitetta vain kädensijoista.
1. Vältäaksesi sähköiskun, älä upota sähköjohtoa, pistotulppaa tai keittimen sähköisiä osia veteen tai muuhun nesteeseen.
1. Lasten läsnäollessa on aikuisen käyttäjän aina kiinnitettävä erityistä huomiota lasten turvallisuuteen.
1. **Irroita laite sähköverkosta aina ennen puhdistusta.** Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen laitteen osien irrottamista.
1. **Laitteen käyttö on kielletty**, jos sen sähköjohto, pistotulppa tai seinäpistoke on vaurioitunut tai laite itse on vaurioitunut tai se toimii epätavallisella tavalla.
1. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen laitteen korjaamiseksi tai huoltamiseksi.
1. Suojaa laite vedeltä tai muulta nesteeltä. **Lämmitysvastus EI KOSKAAN saa kastua.**
1. **Älä kytke laitetta sähköverkkoon ennen kuin keittoastia on asetettu laitteen sisään.**
1. Kiinnitä sähköjohto aina ensin keittimeen ja liitä vasta sitten laite sähköverkkoon seinäpistokkeen kautta.
1. Laitteeseen kuulumattomien lisälaitteiden käyttö saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.
1. Laitetta ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön.
1. Pidä sähköjohto suorana ja varo riiputtamasta sitä pöydänkulman yli. Vahdi, että johto ei joudu kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
1. Älä aseta laitetta lähelle kaasupolttimoa tai lieden levyjä. Älä aseta laitetta uuniin.
1. Noudata erityistä varovaisuutta käsiteltäessäsi laitetta jonka sisällä on kuumaa öljyä tai muuta kuumaa nestettä. Vakava palovamman vaara!
1. Laitteen käyttö muuhun kuin ilmoitettuun käyttötarkoitukseen on kielletty.
1. Kytke laite aina irti sähköverkosta silloin kun se ei ole käytössä. Keitin on päällä aina silloin kun se on sähköverkkoon kytkettynä.

KÄYTTÖ

Riisin ja veden mittaamisen helpottamiseksi on keittoastiassa mittaviivoja. Laitteen toimitukseen kuuluu sen lisäksi mitta-astia.

1. Mittaa haluttu riisimäärä mitta-astialla. Mitallisesta keittämätöntä riisiä saadaan n. kaksi mitallista keitettyä riisiä.
2. Huuhdo ylimääräiset kuoret ja tärkkelys riiseistä lämpimällä vedellä.

HUOM: Useat riisintoimittajat suosittelevat, ettei riisiä huudottaisi sillä se vähentää riisin vitamiiniarvoja.

1. Aseta pohjaanpalamissuoja keittoastian pohjalle. Kaada sitten pesty riisi keittimeen sujuvasti. (HUOM: Älä anna pohjaanpalamissuojan kellua pinnalla.)
2. Kaada riisi keittoastiaan. Tasoita riisiä jotta keittotulos olisi mahdollisen tasainen.
3. Lisää oikea määrä vettä. Mittaa vesimäärä joko keittoastiassa olevien viivojen avulla tai mitta-astialla. Veden pinta ei koskaan saa ylittää ylintä viivaa.
4. Sijoita laite tukevalle alustalle. Laita keittoastia laitteeseen ja varmista keittoastian lämpövastuksen hyvä kosketus kiertämällä keittoastiaa hieman vasemmalta oikealle kunnes se on kunnolla paikallaan.
5. Sulje kansi painamalla se kiinni kunnes lukon salpa lukkiutuu. Laitteen tehokkuus saattaa kärsiä jos kansi ei ole kunnolla kiinni.
6. Laita laitteen pistoke pistorasiaan. HUOM: Laitteen lämpösäilytysvastukset kytkeytyvät päälle heti kun pistoke laitetaan rasiaan joten ÄLÄ LAITA pistoketta pistorasiaan ennen kun keittäminen aloitetaan.
7. Paina käyttöpainiketta. Keiton merkkivalo syttyy ja kettäminen käynnistyy.
8. Käyttöpainike palautuu ("klik" -ääni kuuluu) ja keiton merkkivalo sammuu kun riisi on valmiiksi keitetty. Samalla laite siirtyy lämpösäilytykseen ja lämpösäilytyksen merkkivalo syttyy.
9. Anna riisin seistä keittimessä vielä 10-15 minuuttia avaamatta kantta laitteen siirryttyä lämpösäilytykseen. Näin saadaan ilmavaa ja hyvänmaikusta riisiä.
10. Avaa laitteen kansi painamalla lukon painiketta.
11. Lämpösäilytystoiminto jatkuu kunnes pistoke poistetaan pistorasiasta.
12. Säilytä ylijäänyt riisi jääkaapissa. Riisi voidaan lämmittää laittamalla se keittoastiaan ja lisäämällä 1/4 mitta-astia vettä ja painamalla käyttöpainiketta.

KEITTÄMÄTÖN RIISI (VALKOINEN)	13. Riisin / veden mittataulukko - CFXB-180		
	MITTA-ASTAILLA MITATTU VESIMÄÄRÄ	VESIMÄÄRÄ KEITTOASTIAN MITTAVIIVOJEN MUKAAN	ARVIOITU MÄÄRÄ KEITETTYÄ RIISIÄ (ANNOSTA)
2 Mittaa	2 - 2 1/4 Mittaa	Viiva 10	20
3 Mittaa	3 - 3 1/4 Mittaa	Viiva 15	30
4 Mittaa	4 - 4 1/4 Mittaa	Viiva 20	40
5 Mittaa	5 - 5 1/4 Mittaa	Viiva 25	50
6 Mittaa	6 - 6 1/4 Mittaa	Viiva 30	60

HYÖDYLLISIÄ OHJEITA

Voit huuhtoa ylimääräiset kuoret ja tärkkelyksen riiseistä lämpimällä vedellä, mikä vähentää riisin ruskistumista ja tarttumista keittoastian pohjaan keiton jälkeen. Huomaa, että tämä toimenpide myös vähentää riisin ravintoaineita.

MUISTA JÄRJESTYS: Aseta ensin riisit keittoastiaan ja lisää sitten vesi.

Mikäli käyttämäsi riisi tarttuu, voit välttää sen lisäämällä tilkkasen kasvisöljyä astian pohjalle ennen riisin lisäämistä.

Kun keitettävänä on joko ruskea tai villiriisi, lisää suositeltuun vesimäärään 1/4 mittaa enemmän vettä.

Riisin ja veden suhde vaihtelee keitettävän riisilaadun mukaan.

Mikäli käytettävä riisilaatu ei tarvitse pesua tai liotusta, ei näitä toimenpiteitä tule suorittaa.

Keittoaikaan vaikuttavia tekijöitä ovat ympäristölämpötila, veden määrä ja lämpötila, sähköteho, riisin laatu jne.

Kypsän riisin kevyt sekoitus irroittaa riisistä ylimääräiset nesteet. Sekoitukseen voi käyttää laitteen mukana toimitettavaa lusikkaa.

Jäähtynyt riisi soveltuu esimerkiksi paistetun riisin valmistukseen.

Vältäaksesi keittoastian vääntymisen, älä yritä nostaa täyttä keittoastiaa laitteen sisältä. Nosta riisit keittoastiasta kauhalla tarjouluastioihin. Kun astia on tyhjä puhdista se kostealla linalla.

PUHDISTUS

Irroita laite sähköverkosta ja anna sen jäähtyä täydellisesti aina ennen laitteen puhdistusta.

1. Poista keittoastia. Pese se lämpimällä saippuvedellä ja pehmeällä sienellä tai liinalla. Älä käytä hiovia puhdistusvälineitä tai hoivia tai syövyttäviä puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa keittokorin pinnoitusta. Huuhtelee ja kuivaa huolellisesti.

HUOMIOITAVAA: Mikäli keittäminen aloitetaan silloin kun keittoastian ulkopinta vielä on märkä, saattaa keittimestä kuulua paukahduksia keittimen kuumentumisen aikana. Laitteen rikkoutumisen vaara.

Pidä keittoastia puhtaana erityisesti silloin kun kypsennettävät ruuat ovat suolapitoisia. Suola on hyvin syövyttävä aine ja se voi vahingoittaa keittokorin pintakäsittelyä.

Keittoastian pinnoitteen väri haalistuu käytön myötä, mikä on täysin normaalia eikä se ole terveydelle vaarallista.

1. Irroita sisäkansi akselistaan kevyesti ulos päin nykäisemällä. Liota kantta hetken ja pese puhtaaksi.
1. Irroita vedenkerääjä (löytyy laitteen sivulta) varovasti vetämällä alaspäin.

Puhdista vedenkerääjä jokaisen käytön jälkeen. Muista kiinnittää se paikoilleen puhdistuksen jälkeen.

1. Puhdista keittimen ulkopinnat pyyhkimällä nihkeällä liinalla.
1. Varmista, että vastuslevy on puhdas eikä sen pinnalla ole ruokajämiä tai muita roskia jotka vaikeuttavat kypsennystä. Jäämät voidaan poistaa kevyesti raaputtamalla vastuksen pintaa vaikkapa palalla teräsvillaa, jonka jälkeen pinta pyyhitään ja kuivataan. On tärkeää, että vastuslevy koskettaa koko alueeltaan keittoastiaan.
1. Älä upota keitintä veteen tai muuhun nesteeseen.
1. HUOMIOITAVAA: Älä koskaan puhdista kuumaa laitetta. Palovamman vaara.

SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MYÖS MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN